


Anleitung: Kabelsatz für Multi-Mount
AL: 2154-01
Best.Nr.: 1-390461
Montagezeit: ca. 120 min.

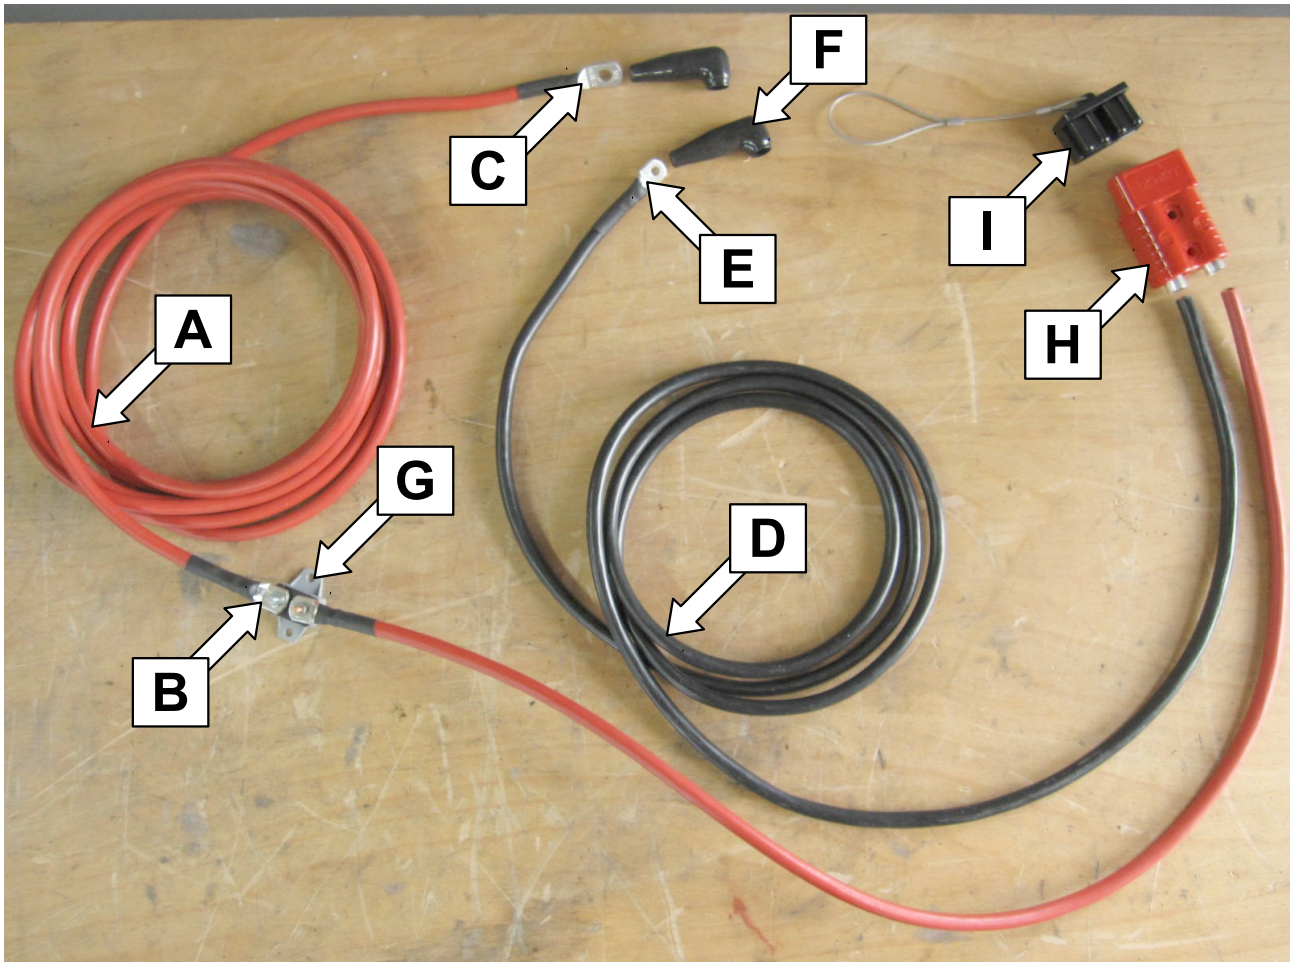

Stückliste ***1-390461***

1x 6000 mm 25 ² Kabel rot mit	(A)
2x Ringkabelschuh 25 ² – 6 mm	(B)
1x Ringkabelschuh 25 ² – 10 mm	(C)
1x 6000 mm 25 ² Kabel schwarz mit	(D)
1x Ringkabelschuh 25 ² – 8 mm	(E)
2x Schutzkappe 1-2090	(F)
1x Überlastsicherung 5-96102344	(G)
1x Stecker rot groß 1-22680	(H)
1x Stecker rot klein 1-22681	(H)
1x Abdeckung für Stecker groß 1-25933	(I)
1x Abdeckung für Stecker klein 1-60917	(I)