


# Montageanleitung Schwellerrohre Jeep Wrangler JL 4-türer (2018-)

## Teile Liste:


Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
1x	Schwellerrohr Fahrerseite / links	2x	Zusatzhalterung Mitte+hinten Beifahrerseite
1x	Schwellerrohr Beifahrerseite / rechts	6x	10x30mm Sechskantschraube
1x	Montagehalterung vorne Fahrerseite	12x	10mm U-Scheibe
1x	Montagehalterung vorne Beifahrerseite	6x	10mm selbstsichernde Mutter
1x	Montagehalterung Mitte Fahrerseite	12x	8x25mm Sechskantschraube
1x	Montagehalterung Mitte Beifahrerseite	6x	8x35mm Sechskantschraube
1x	Montagehalterung hinten Fahrerseite	6x	8mm U-Scheibe
1x	Montagehalterung hinten Beifahrerseite	6x	8mm Sicherungsscheibe
1x	Zusatzhalterung vorne Fahrerseite	12x	6x25mm Sechskantschraube
1x	Zusatzhalterung vorne Beifahrerseite	24x	6mm U-Scheibe
2x	Zusatzhalterung Mitte+hinten Fahrerseite	12x	6mm selbstsichernde Mutter

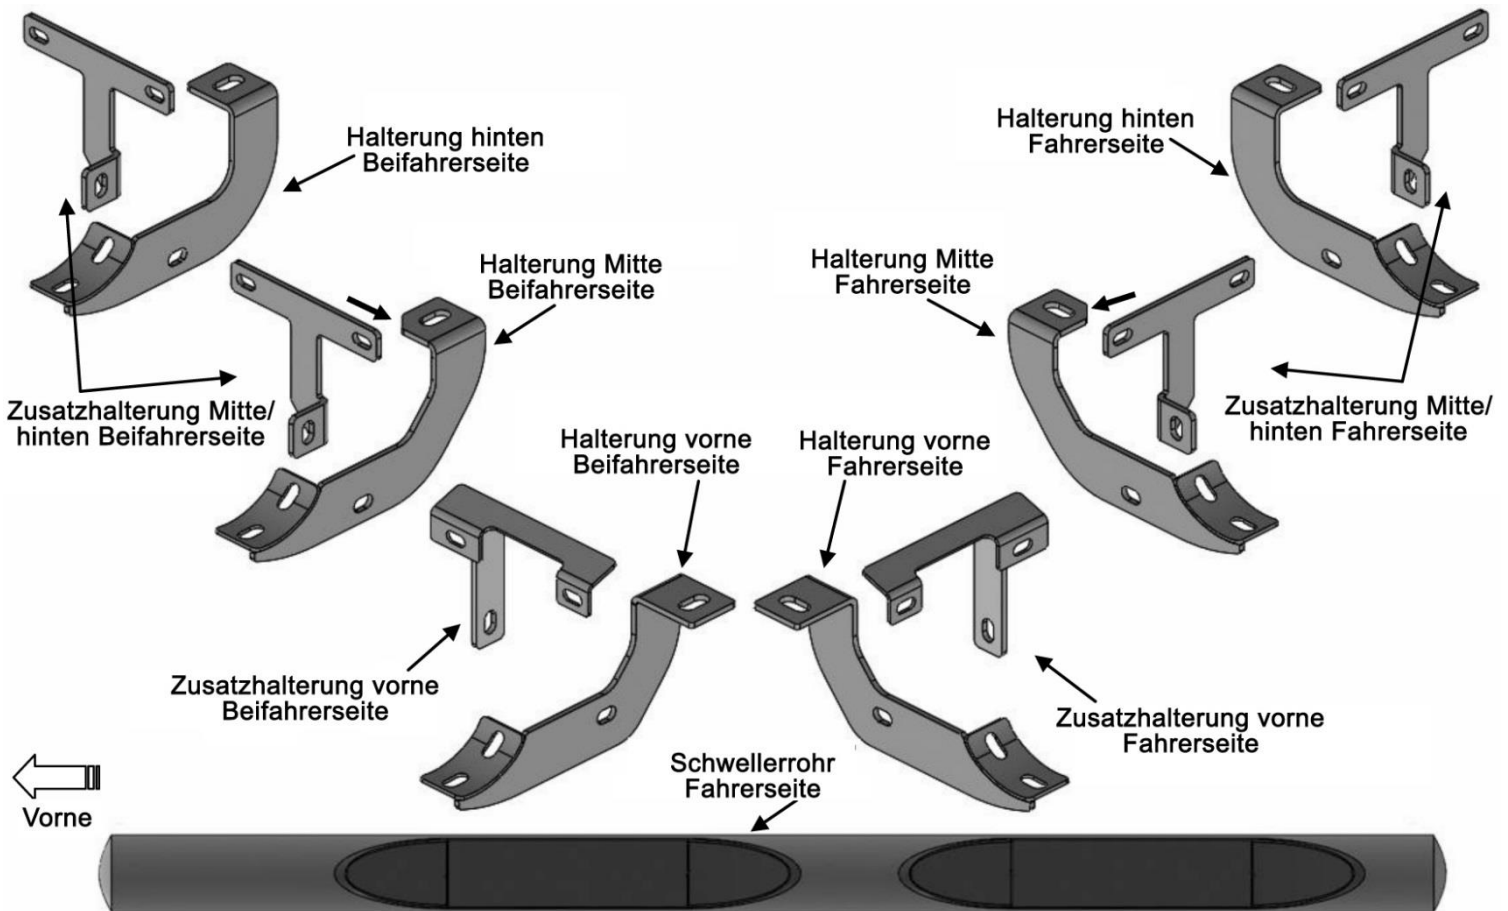



## Montage:

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Die Montage sollte von 2 Personen vorgenommen werden. Ggf. vorhandene Rock Rails oder Trittbretter müssen demontiert werden.



2. Beginnen Sie mit der Montage vorne an der Fahrerseite des Fahrzeuges. Bestimmen Sie den Montagepunkt mit der Gewindebohrung zwischen den ersten beiden Löchern entlang der Quetschnaht, **(Bild 1)**.

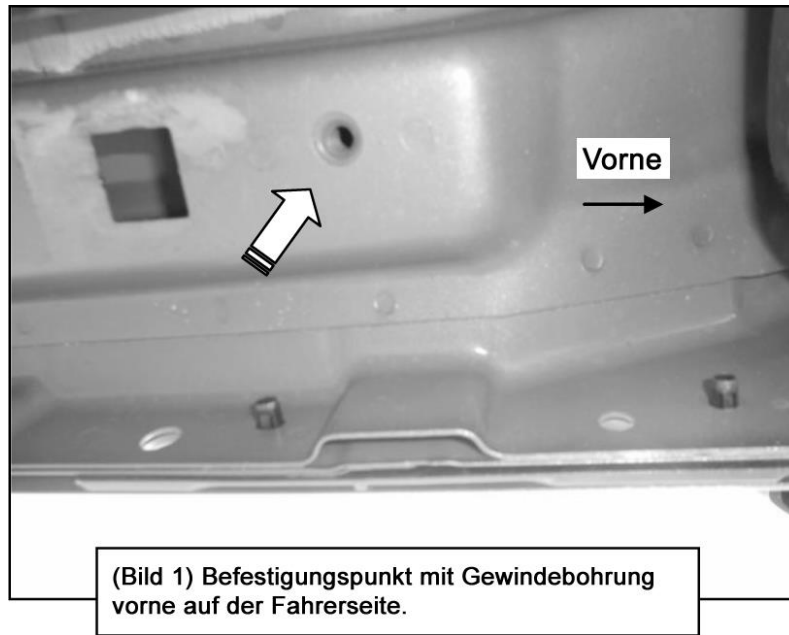



3. Nehmen Sie die Halterung für vorne der Fahrerseite, **(Bild 2)**. **WICHTIG:** Verwenden Sie die erste Skizze sowie das **Bild 3** um den korrekten Halter zu bestimmen. Befestigen Sie die Halterung an der Gewindebohrung. Verwenden Sie hierfür (1x) 8mm Sechskantschraube, (1x) 8mm Sicherungsscheibe und (1x) 8mm U-Scheibe, **(Bild 3)**. Ziehen Sie die Schraube nur handfest an.

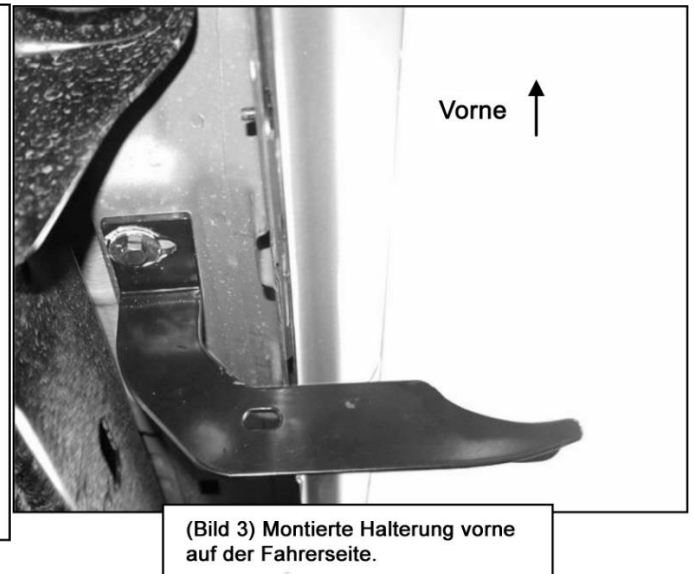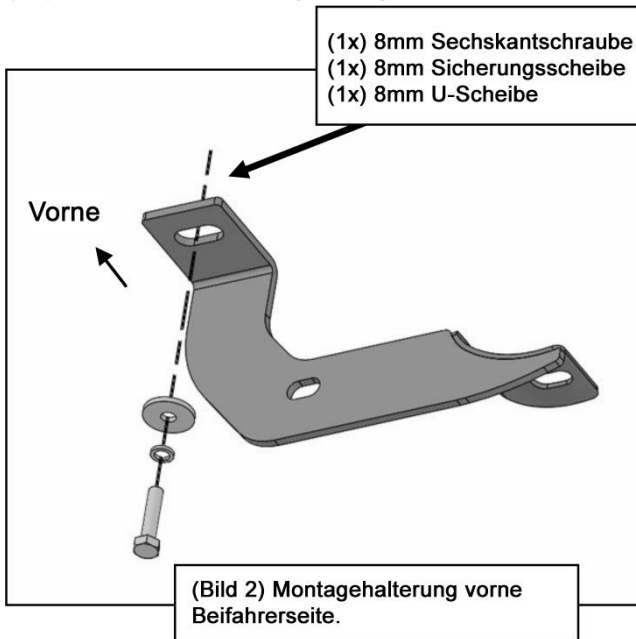


4. Nehmen Sie nun die Zusatzhalterung für vorne, **(Bild 4)**. **WICHTIG:** Bestimmen Sie anhand der Bilder den richtigen Zusatzhalter. Richten Sie den Halter an der Rückseite der Quetschnaht und an der Rückseite der vorderen Halterung aus. Befestigen Sie den Zusatzhalter an der Quetschnaht mit (2x) 6mm Sechskantschraube, (4x) 6mm U-Scheibe und (2x) 6mm Mutter, **(Bilder 4 & 5)**. **HINWEIS:** Führen Sie die Schrauben von außen durch die Quetschnaht und durch die Halterung. Verwenden Sie (1x) 10mm Sechskantschraube, (2x) 10mm U-Scheibe und (1x) 10mm Mutter um den Zusatzhalter an der vorderen Montagehalterung zu befestigen, **(Bilder 4 & 5)**. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.

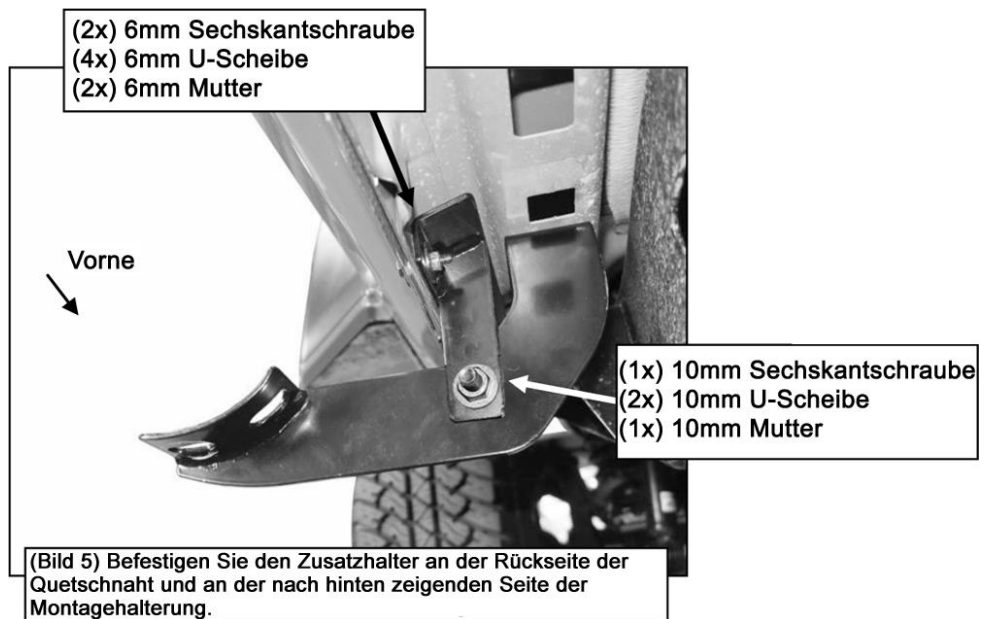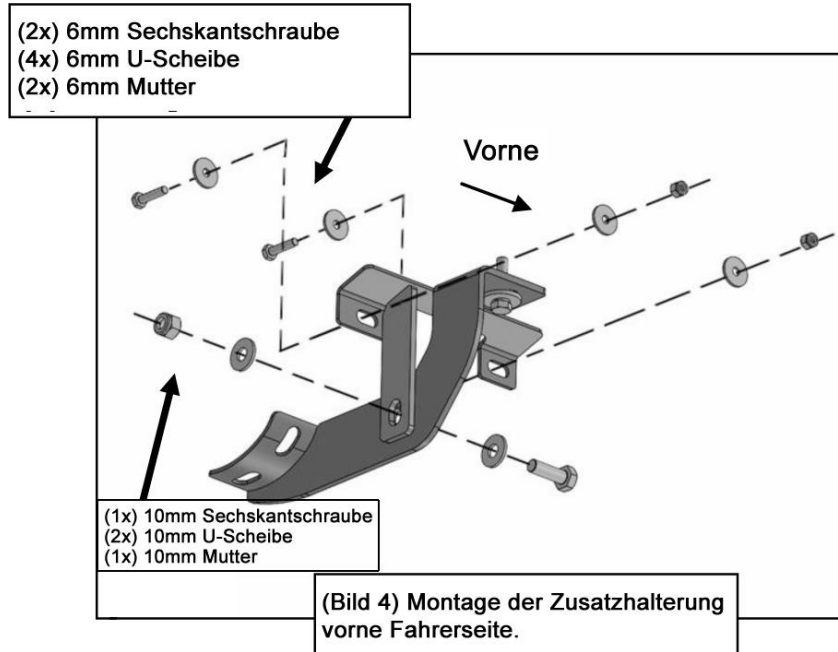


5. Bestimmen Sie als nächstes den mittleren Montagepunkt mit der Gewindebohrung zwischen den beiden Löchern in der Quetschnaht, **(Bild 6)**. Wiederholen Sie die **Schritte 3 & 4** um die Montage des mittleren Halters durchzuführen, **(Bilder 8 & 9)**. **HINWEIS:** Die Halterungen für die Mitte sowie für hinten sehen ähnlich aus, sind aber unterschiedlich. Bitte beachten Sie die Darstellung in **Bild 7**.

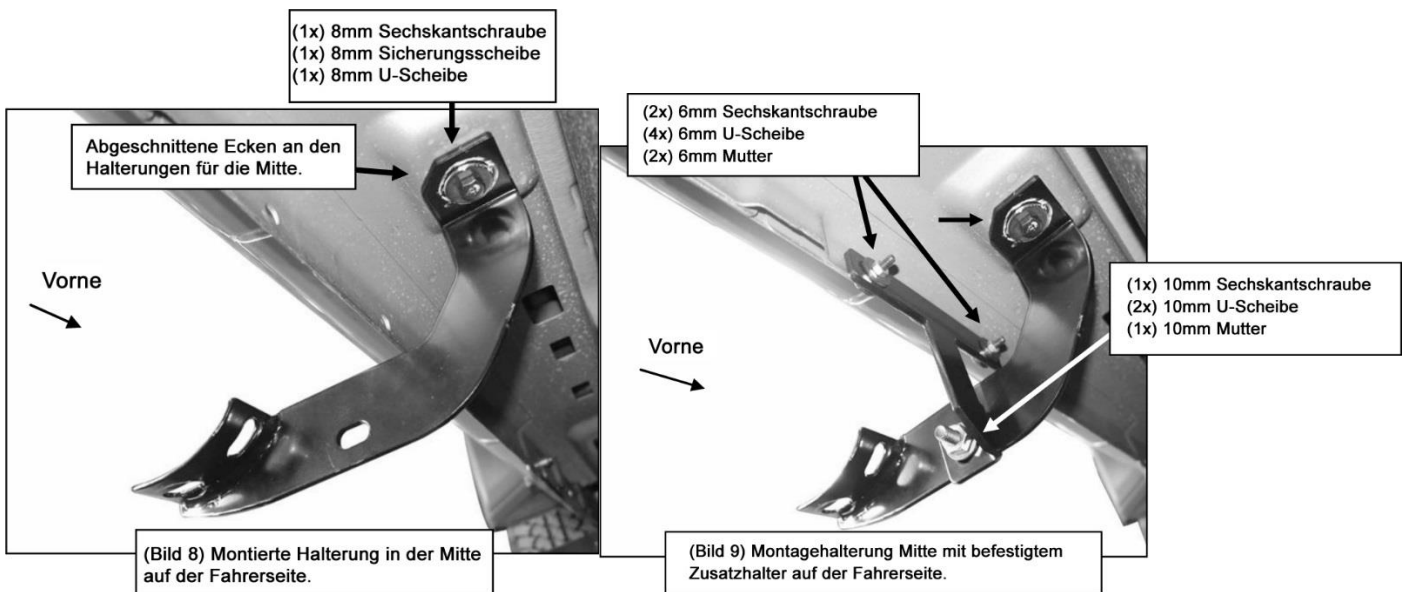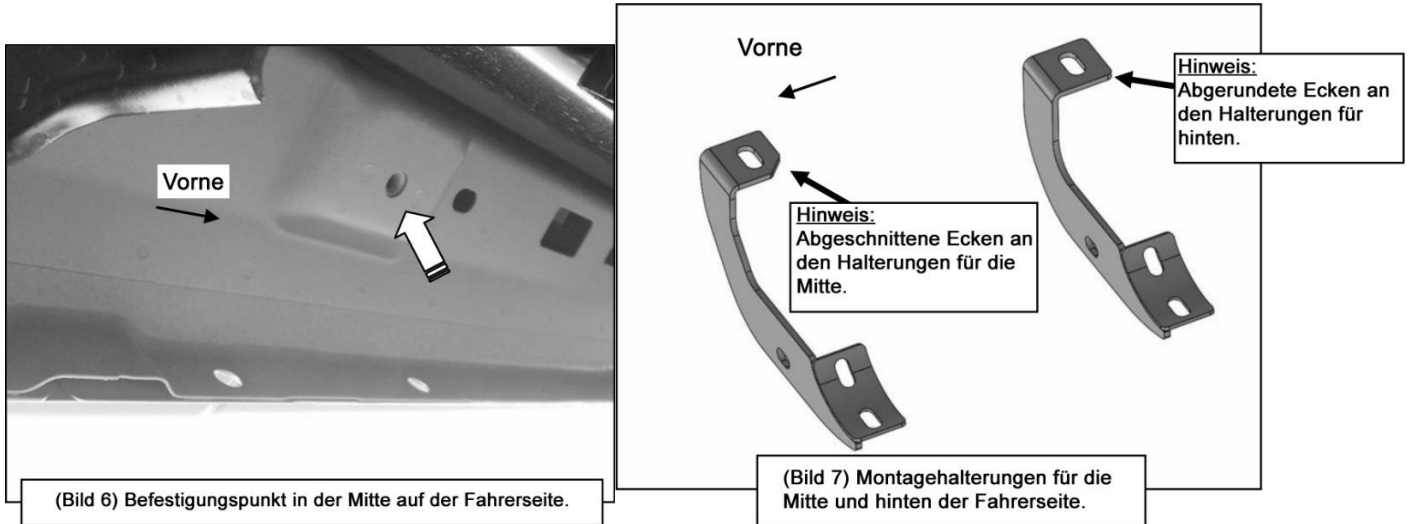


6. Bestimmen Sie nun den hinteren Montagepunkt mit der Gewindebohrung zwischen den beiden Löchern in der Quetschnaht, **(Bild 10)**. Wiederholen Sie die **Schritte 3 & 4** um die Montage der hinteren Halterung durchzuführen, **(Bilder 11 & 12)**. **HINWEIS:** Die Halterungen für die Mitte sowie für hinten sehen ähnlich aus, sind aber unterschiedlich. Bitte beachten Sie die Darstellung in **Bild 7**.

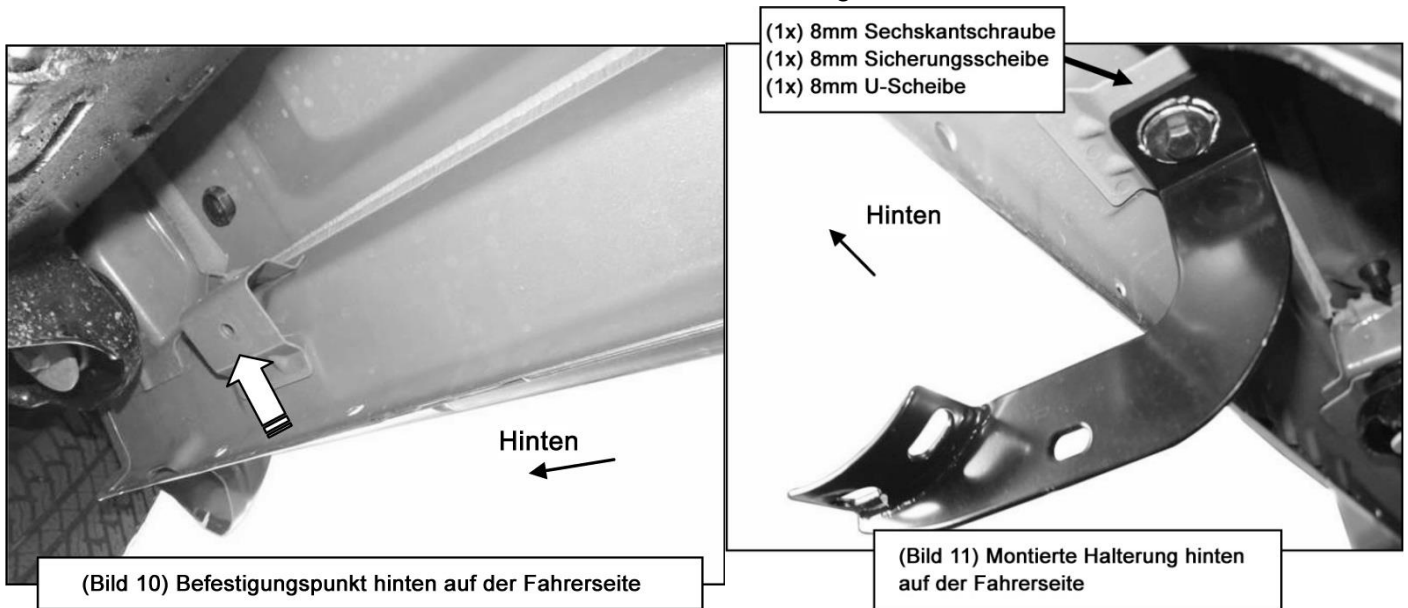


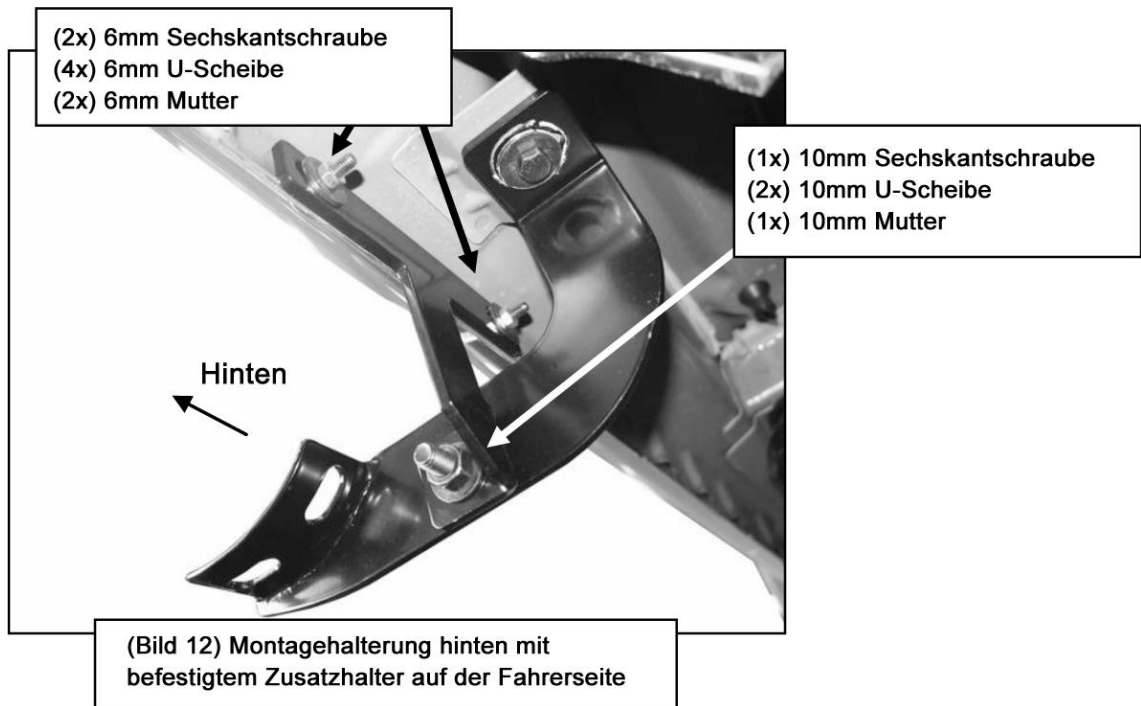


7. Nehmen Sie nun das Schwellerrohr für die Fahrerseite. Bestimmen Sie das richtige Rohr anhand der ersten Skizze. Legen Sie das Schwellerrohr vorsichtig auf die drei Halterungen. **WICHTIG:** Schieben oder drehen Sie das Schwellerrohr nicht auf den Halterungen hin und her. Dies könnte zu Beschädigungen am Rohr führen. Befestigen Sie das Rohr an den Halterungen. Verwenden Sie hierfür (6x) 8x25mm Sechskantschraube, **(Bilder 13 – 15)**. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an. **HINWEIS:** Die Aufnahmepunkte an den Halterungen sollten mit denen am Schwellerrohr übereinstimmen und nach hinten zeigen, um eine korrekte Montage durchführen zu können. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.

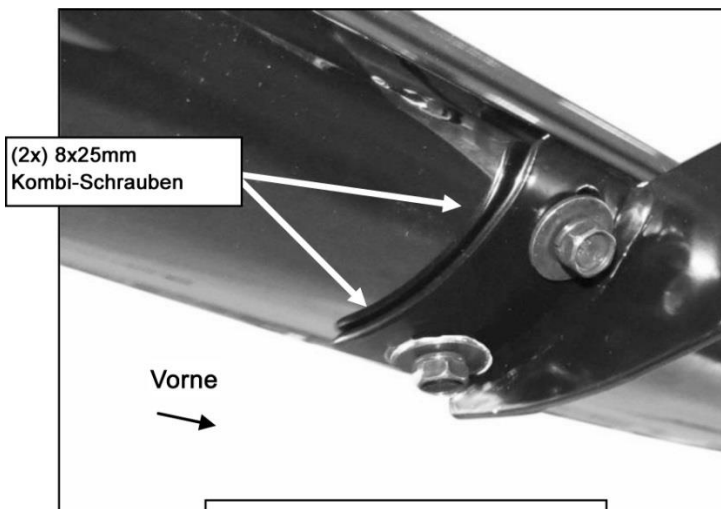

(Bild 13) Schwellerrohr Fahrerseite montiert an der vorderen Halterung

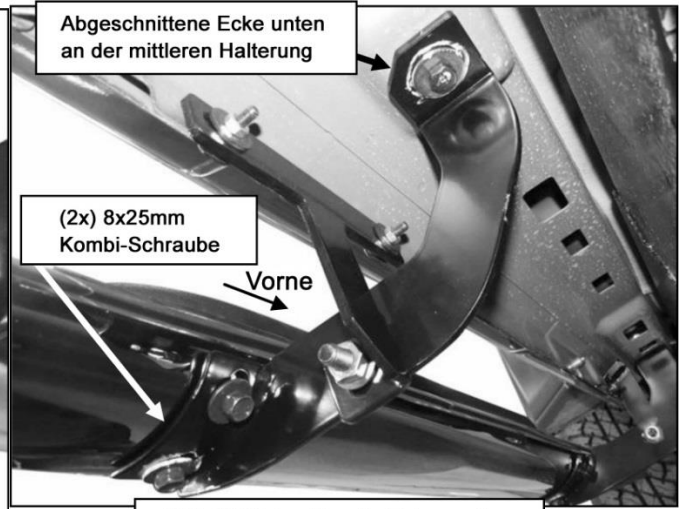

(Bild 14) Schwellerrohr Fahrerseite montiert an der mittleren Halterung

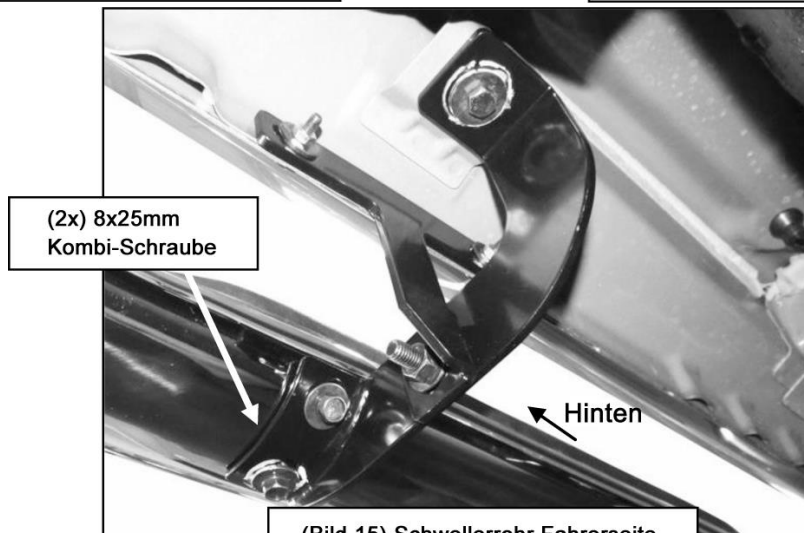

(Bild 15) Schwellerrohr Fahrerseite montiert an der hinteren Halterung

8. Richten Sie nun das Schwellerrohr korrekt am Fahrzeug aus. Ziehen Sie dann alle Schrauben fest an.
9. Wiederholen Sie die **Schritte 1 – 8** entsprechend für die Beifahrerseite.
10. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Schwellerrohre und gehen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

**WICHTIG!!!**

**Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt! Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!**

**Zum Schutz der Schwellerrohre** sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.

**Für Edelstahl:** Versuche in unserem Betrieb haben gezeigt, dass im Hinblick auf Reinigungswirkung, Konservierung und leichte Anwendung, Fabrikate wie Cilit, Stahlfix und 3M gute Pflege-Ergebnisse vorweisen können.